

ISTRUZIONI PER L'USO

RH103



**SCACCIATORE DIGITALE CASUALE DI ALTISSIMA
POTENZA CON SELETTORE DI SPECIE ANIMALI.**

FUNZIONAMENTO E PARTI DEL REPELLER.

Contenuto della confezione:



Repellente.



Serratura.



Pinzette.



****Molto importante: la funzione notturna viene annullata, poiché il tempo di funzionamento viene controllato con l' orologio.* ***

Questo repellente funziona a 12 volt con una batteria o con un 220 trasformatore da 12 V (modello AI102). Può funzionare anche con un pannello solare, che in questo caso funzionerebbe con la batteria, poiché questa fungerebbe da regolatore e accumulatore.

A questo apparecchio è possibile aggiungere fino a 4 altoparlanti (AB203) con il rispettivo cavo audio (30, 50 o 100 metros), ampliandone così il raggio di efficacia.

Esempi di posizionamento degli altoparlanti:



Esempio di posizionamento con pannello solare:



Per posizionare il dispositivo con un pannello solare, è necessario collegare i morsetti del pannello (quello rosso al positivo e quello nero al negativo) nella batteria e dalla batteria rimuovere il cavo che andrà al repeller.

È molto importante che i morsetti del pannello solare non si tocchino tra loro, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito nel pannello, rompendolo e rendendolo fuori garanzia.

SELETTORE DEL TIPO DI ANIMALE

Pannello di selezione degli animali.



Etichetta di corrispondenza animale nel pannello di selezione.

FUNZIONAMENTO DELL'OROLOGIO:


Freccia di indicazione della rotazione dell'orologio.

INTERRUPTORE DELL'OROLOGIO:

Posizione "I" - Il dispositivo funziona ininterrottamente senza che l'orologio ne influenzi il funzionamento.

Posizione "Orologio" - Il dispositivo funziona come lo abbiamo programmato sull'orologio.

Posizione "0" - Il dispositivo non funziona. È disconnesso.

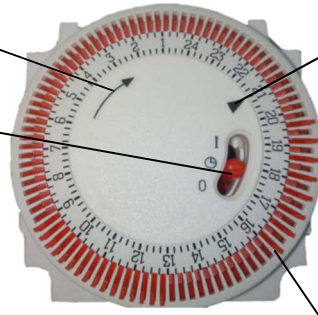

FRECCIA DEL TEMPO:

Metti l'ora sulla freccia. Ad esempio, sono le 7 del pomeriggio, sposteremo l'orologio fino a posizionare le 19 nel triangolo.

SCHEDE OPERAZIONI OROLOGIO:

Se le linguette sono rivolte verso l'esterno, il repellente funzionerà.

Se le linguette sono rivolte verso l'interno, il repeller non funzionerà.

Esempio di avvio.

Sono le 8:00 del mattino e stiamo per mettere in funzione l'apparecchio e vogliamo che squilli dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Inseriamo nel triangolo di regolazione dell'ora il numero 8, che equivale alle ore 8, la mañana. Allora estraiamo le linguette dal numero nove al numero 13 e dal numero 15 al 19.

****SE E' SCOLLEGATO LA ALIMENTACIÓN EL RELOJNON RUOTA E LA PRÓXIMA VEZ QUENON SI AVVIA DOVRÀ ESSERE ACCENSIONE IN TEMPO.****

MOLTO IMPORTANTE

L'APPARECCHIATURA CHE HAI APPENA ACQUISTATO È UN REPELLENTE DEL SUONO MOLTO POTENTE, PERTANTO SI CONSIGLIA DI NON COLLOCARE LA MASSIMA POTENZA VICINO ALL'ORECCHIO, POTREBBE ESSERE DANNOSO.

NON COLLEGARE QUESTO APPARECCHIO IN ALCUN CONCETTO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 12 VOLT, POICHÉ POTRESTI BRUCIARLO, POTREBBE ESSERE FUORI GARANZIA.

QUESTO DISPOSITIVO È PREPARATO PER FUNZIONARE CON LA TAPA PUESTA A LA INTEMPERIE. NO OBSTANTE IN CASO DI PIOGGIA MOLTO FORTE SI CONSIGLIA DI METTERLO AL COPERTO PERCHÉ POTREBBE ENTRARE ACQUA.

PER FUMIGARE SI CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, IN QUANTO I LIQUIDI DELLA FUMIGAZIONE POSSONO DANNEGGIARE LA CAJA Y EL CIRCUITO.