

# ISTRUZIONI PER L'USO

## RH104



**AHUYENTADOR**  
1 ESTORNINOS 6 GAVIOTAS  
2 URRACAS 7 RAPACES  
3 MIRLOS 8 CONEJOS  
4 GORRIONES 9 JABALIES  
5 CUERVOS 10 PALOMAS



**SCACCIATORE DIGITALE CASUALE DI ALTISSIMA  
POTENZA CON SELETTORE DI SPECIE ANIMALI.**

## FUNZIONAMENTO E PARTI DEL REPELLER.

Contenuto della confezione:



Repellente.



Serratura.



Pinzette.




**\*\*Molto importante: la funzione notturna viene annullata, poiché il tempo di funzionamento viene controllato con l' orologio.\* \***

Questo repellente funziona a 12 volt con una batteria o con un 220 trasformatore da 12 V (modello AI102). Può funzionare anche con un pannello solare, che in questo caso funzionerebbe con la batteria, poiché questa fungerebbe da regolatore e accumulatore.

A questa apparecchiatura si possono aggiungere fino a 4 altoparlanti (AB203) con il rispettivo cavo audio (30, 50 o ) 100 metros, ampliandone così il raggio di efficacia.

**Esempio di posizionamento degli altoparlanti :**

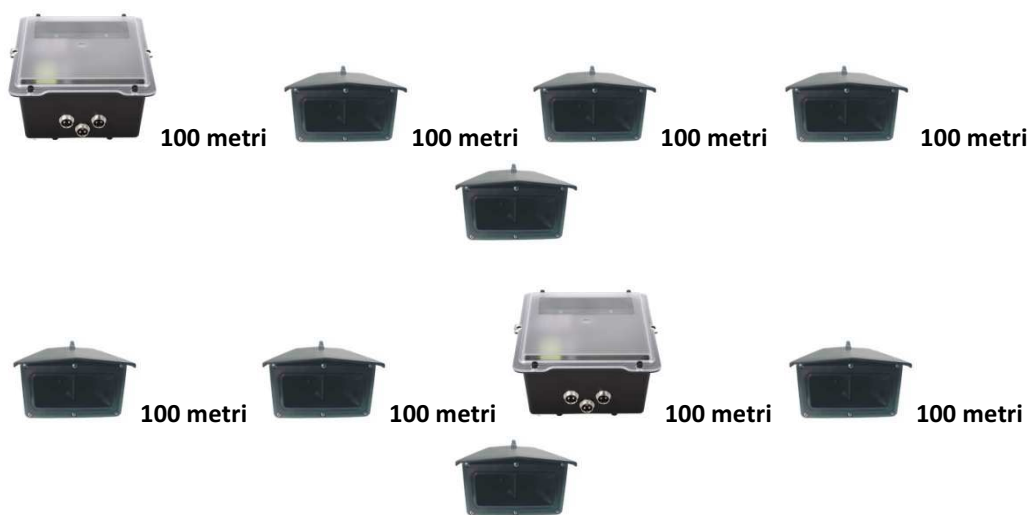

**Esempio di posizionamento con pannello solare:**



Per posizionare il dispositivo con un pannello solare, è necessario collegare i morsetti del pannello (quello rosso al positivo e quello nero al negativo) nella batteria e dalla batteria rimuovere il cavo che andrà al repeller.

È molto importante che i morsetti del pannello solare non si tocchino tra loro, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito nel pannello, rompendolo e rendendolo fuori garanzia.

## SELETTORE DEL TIPO DI ANIMALE

Pannello di selezione degli animali.



Etichetta di corrispondenza animale nel pannello di selezione

### MOLTO IMPORTANTE

L'APPARECCHIATURA CHE HAI APPENA ACQUISTATO È UN REPELENTE DEL SUONO MOLTO POTENTE, PERTANTO SI CONSIGLIA DI NON COLLOCARE LA MASSIMA POTENZA VICINO ALL'ORECCHIO, POTREBBE ESSERE DANNOSO.


NON COLLEGARE QUESTO APPARECCHIO IN ALCUN CONCETTO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 12 VOLT, POICHÉ POTRESTI BRUCIARLO, POTREBBE ESSERE FUORI GARANZIA.

QUESTO DISPOSITIVO È PREPARATO PER FUNZIONARE CON LA TAPA PUESTA A LA INTEMPERIE. NO OBSTANTE IN CASO DI PIOGGIA MOLTO FORTE SI CONSIGLIA DI METTERLO AL COPERTO PERCHÉ POTREBBE ENTRARE ACQUA.

PER FUMIGARE SI CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, IN QUANTO I LIQUIDI DELLA FUMIGAZIONE POSSONO DANNEGGIARE IL LA CAJA Y EL CIRCUITO.

# FUNZIONAMENTO OROLOGIO DIGITALE

## SETTIMANALE

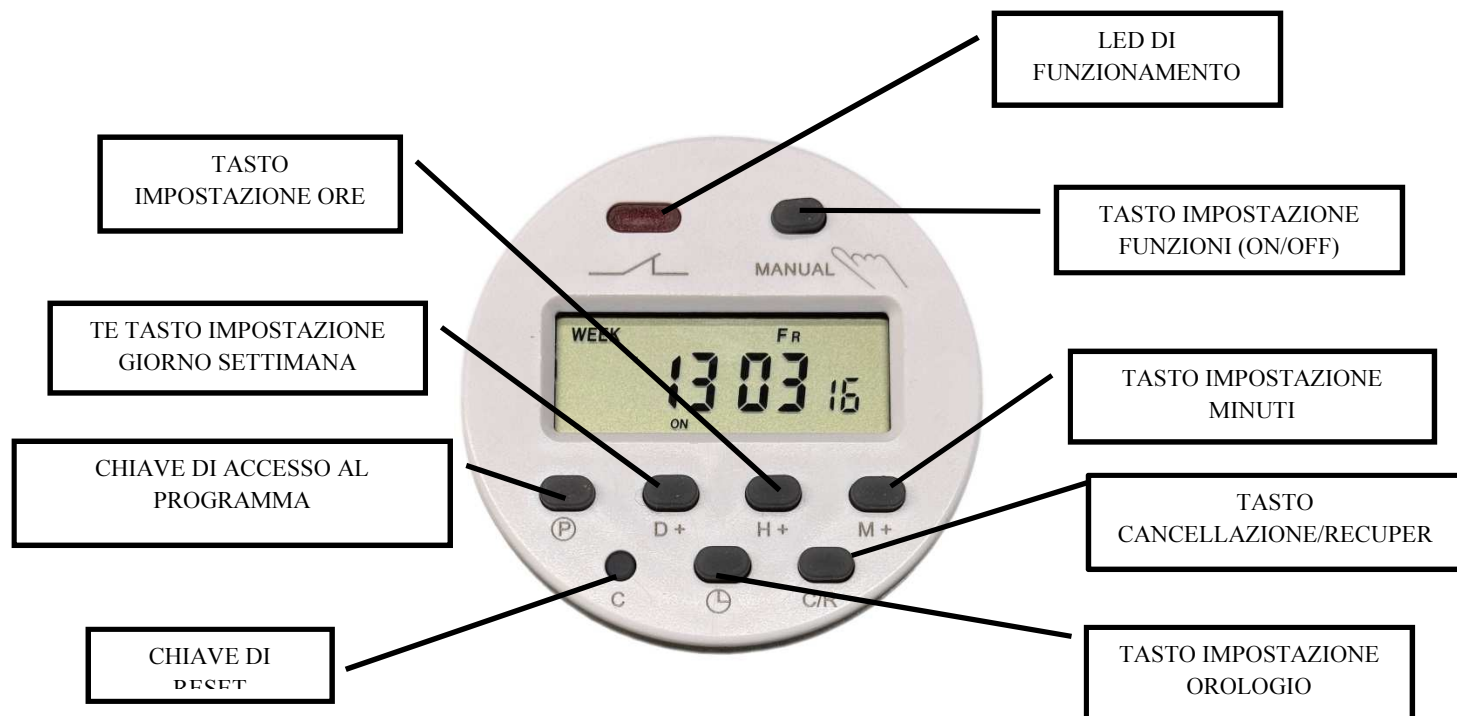

1	Ⓟ	TIMER
2	D+	DAY
3	H+	HOUR
4	M+	MIN
5	⌚	CLOCK
6	C	RESET
7	MANUAL	MANUAL/Second
8	C/R	Cancel/recovery

### Tempo di impostazione:

Tenendo premuto il tasto impostazione orologio " **CLOCK** ", premere il tasto " **DAY** " per scegliere il giorno della settimana:

**Mo-Lunedì / Tu- Martedì / We -mercoledì / Th-giovedì / Fr-venerdì / Sa-sabato / Su-domenica**

Tenendo premuto il tasto " **CLOCK** ", premere il tasto " **HOUR** " per impostare l'ora del giorno (formato 24 ore).

Tenendo premuto il tasto di regolazione dell'orologio " **CLOCK** ", premere il tasto " **MIN** " per impostare i minuti della giornata.

### Ingresso del programma:

Questo orologio programmatore ha diversi programmi operativi. Ogni programma ha la possibilità di programmare l'avvio (ON) e l'arresto (OFF).

Oltre all'orario di inizio e di fine, è possibile scegliere i giorni della settimana in cui eseguire queste funzioni che abbiamo programmato. Per accedere alla programmazione premeremo il tasto **(P)“ TIMER”** e accederemo automaticamente al primo programma in esecuzione (ON ) dove programmeremo il giorno o i giorni, l'ora, i minuti e i secondi in cui inizierà. Se premiamo nuovamente **(P)“ TIMER”** indicheremo quando l'apparecchiatura si fermerà per quel programma **(P)“ TIMER”** si passa dal primo programma, al secondo, terzo e così via fino ad arrivare all'ultimo programma; poi tornerà al primo programma.

### Esempio di programmazione:

Vediamo ora un esempio di come programmare l'orologio in modo che nei giorni dispari funzioni dalle 9:45 del mattino alle 13:10 del pomeriggio.

una volta il tasto “ Prog ” e accediamo al primo programma in modalità ON, che è vuoto.



Premere il tasto “ DAY ” finché sullo schermo non compaiono i giorni dispari ( **MO,WE ,FR** ) . Continuiamo a premere “ HOUR ” e regoliamo l' ora, quindi facciamo lo stesso con i minuti “MIN” . Apparirà così:



Ora premiamo nuovamente il tasto **(P)“ TIMER”** e accederemo all'impostazione di arresto OFF del programma 1.



Faremo la stessa cosa del passaggio precedente regolando i giorni “ DAY ” , le ore “ HOUR ” e i minuti “MIN” .



Una volta terminata la programmazione, possiamo uscire attendendo qualche secondo o premendo il tasto “ CLOCK ” o continuare a regolare altri programmi.

Il tasto "Manuale" serve per scegliere la funzione che l'orologio deve eseguire manualmente:

ON- Funziona continuamente senza prestare attenzione ai programmi.

OFF- Si disconnette senza prestare attenzione ai programmi.

ON /AUTO – Inizia a funzionare fino al primo arresto del programma, poi esegue la funzione programmata.

OFF/AUTO – Parte fermo fino al raggiungimento del primo programma di accensione, poi esegue la funzione programmata.