

ISTRUZIONI PER L'USO

RH104




**SCACCIATORE DIGITALE CASUALE DI ALTISSIMA
POTENZA CON SELETTORE DI SPECIE ANIMALI.**

FUNZIONAMENTO E PARTI DEL REPELLER.

Contenuto della confezione:




Repellente.

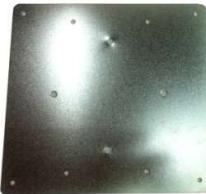

Serratura.



Pinzette.

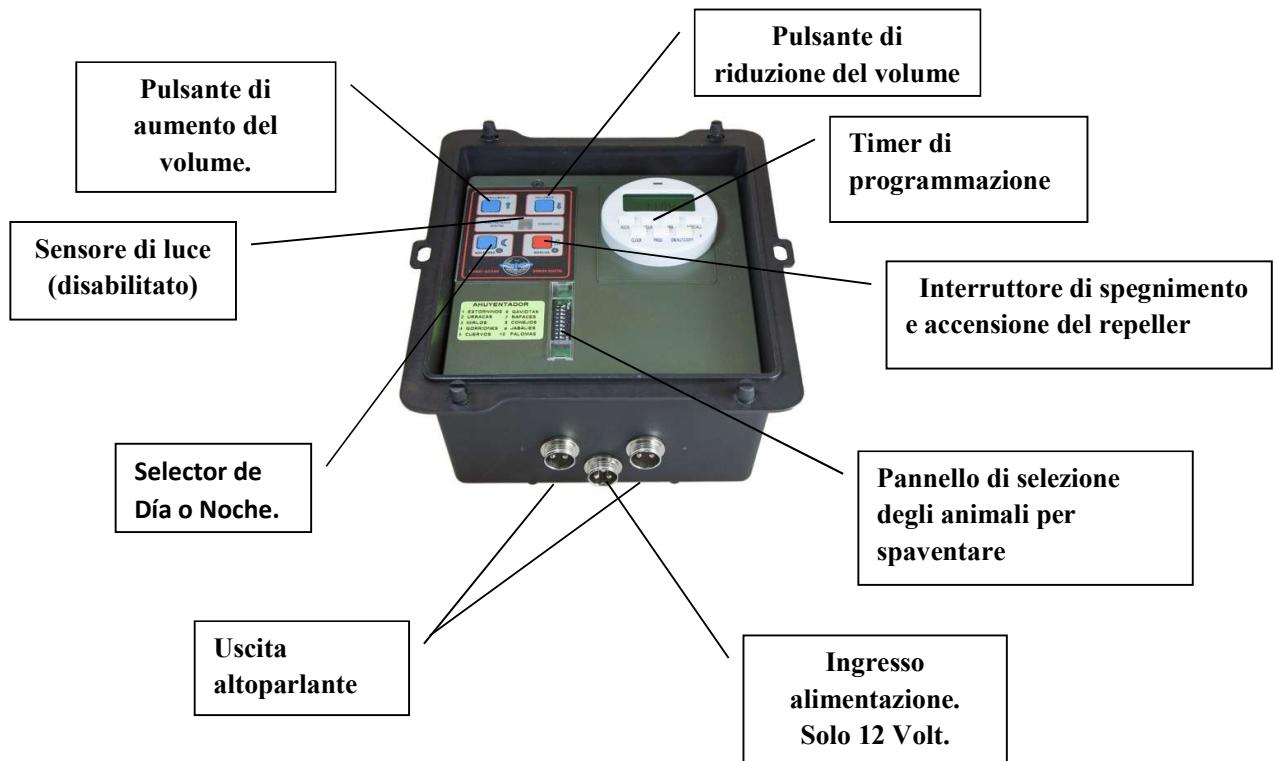


****Molto importante: la funzione notturna viene annullata, poiché il tempo di funzionamento viene controllato con l' orologio.****

Questo repellente funziona a 12 volt con una batteria o con un 220 atrasformatore da 12 V (modello AI102). Può funzionare anche con un pannello solare, che in questo caso funzionerebbe con la batteria, poiché questa fungerebbe da regolatore e accumulatore.

A questa apparecchiatura si possono aggiungere fino a 4 altoparlanti (AB203) con il rispettivo cavo audio (30, 50 o) 100 metros, ampliandone così il raggio di efficacia.

Esempio di posizionamento degli altoparlanti :

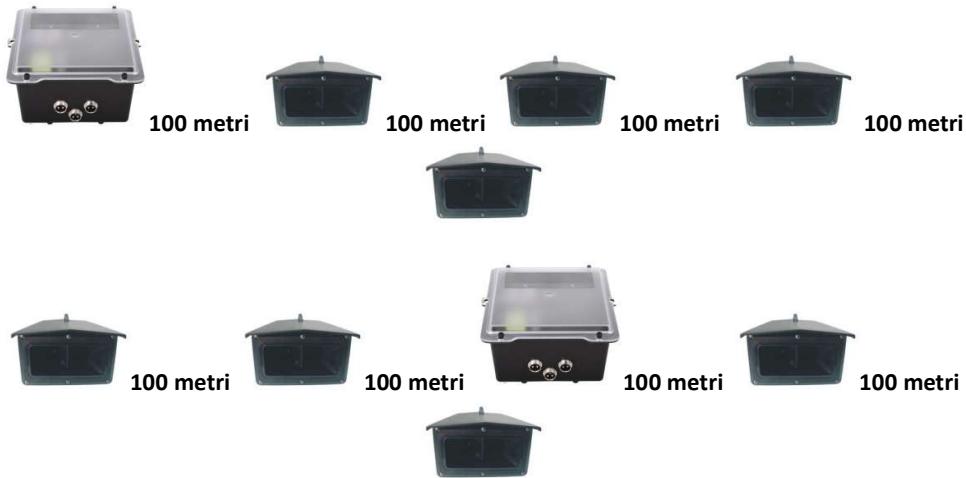

Esempio di posizionamento con pannello solare:



Per posizionare il dispositivo con un pannello solare, è necessario collegare i morsetti del pannello (quello rosso al positivo e quello nero al negativo) nella batteria e dalla batteria rimuovere il cavo che andrà al repeller.

È molto importante che i morsetti del pannello solare non si tocchino tra loro, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito nel pannello, rompendolo e rendendolo fuori garanzia.

SELETTORE DEL TIPO DI ANIMALE



MOLTO IMPORTANTE

L'APPARECCHIATURA CHE HAI APPENA ACQUISTATO È UN REPELLENTE DEL SUONO MOLTO POTENTE, PERTANTO SI CONSIGLIA DI NON COLLOCARE LA MASSIMA POTENZA VICINO ALL'ORECCHIO, POTREBBE ESSERE DANNOSO.


NON COLLEGARE QUESTO APPARECCHIO IN ALCUN CONCETTO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 12 VOLT, POICHÉ POTRESTI BRUCIARLO, POTREBBE ESSERE FUORI GARANZIA.

QUESTO DISPOSITIVO È PREPARATO PER FUNZIONARE CON LA TAPA PUESTA A LA INTEMPERIE. NO OBSTANTE IN CASO DI PIOGGIA MOLTO FORTE SI CONSIGLIA DI METTERLO AL COPERTO PERCHÉ POTREBBE ENTRARE ACQUA.

PER FUMIGARE SI CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, IN QUANTO I LIQUIDI DELLA FUMIGAZIONE POSSONO DANNEGGIARE IL LA CAJA Y EL CIRCUITO.

FUNZIONAMENTO OROLOGIO DIGITALE SETTIMANALE

Nuovo modello con blocco di sicurezza!

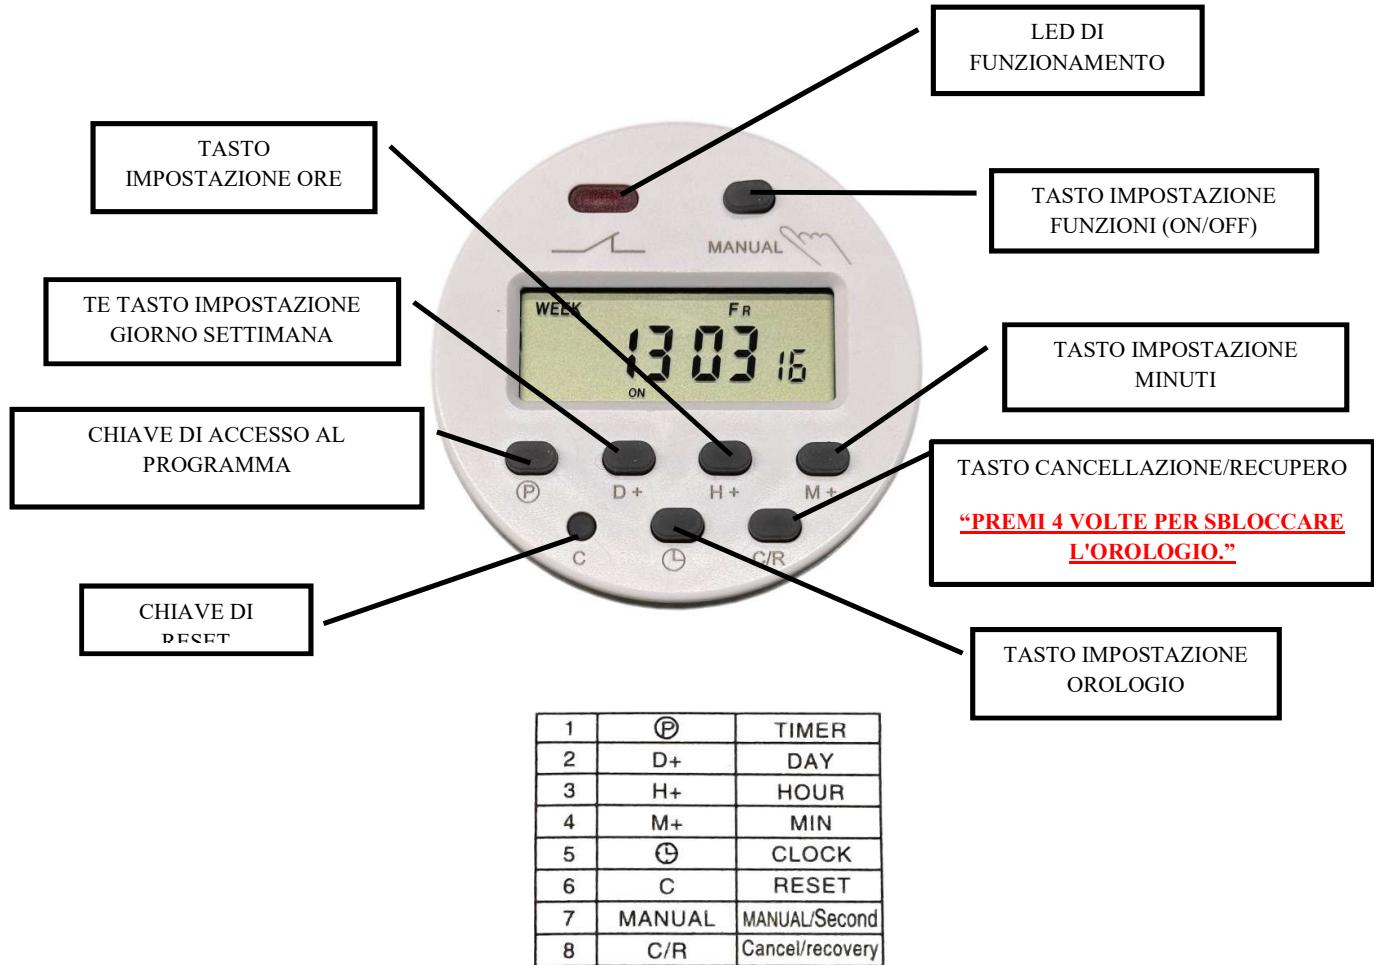

NOTA IMPORTANTE

Per accedere alle funzioni dei pulsanti, premere quattro volte il tasto C/R per sbloccare l'orologio.

Si bloccherà di nuovo dopo un breve periodo di tempo.

Tempo di impostazione:

Tenendo premuto il tasto impostazione orologio “ **CLOCK** ” , premere il tasto “ **DAY** ” per scegliere il giorno della settimana:

Mo-Lunedì / Tu- Martedì / We -mercoledì / Th-giovedì / Fr-venerdì / Sa-sabato / Su-domenica

Tenendo premuto il tasto “ **CLOCK** ” , premere il tasto “ **HOUR** ” per impostare l'ora del giorno (formato 24 ore).

Tenendo premuto il tasto di regolazione dell'orologio “ **CLOCK** ” , premere il tasto “ **MIN** ” per impostare i minuti della giornata.

Ingresso del programma:

Questo orologio programmatore ha diversi programmi operativi. Ogni programma ha la possibilità di programmare l'avvio (ON) e l'arresto (OFF).

Oltre all'orario di inizio e di fine, è possibile scegliere i giorni della settimana in cui eseguire queste funzioni che abbiamo programmato. Per accedere alla programmazione premeremo il tasto (**P**)” **TIMER**” e accederemo automaticamente al primo programma in esecuzione (ON) dove programmeremo il giorno o i giorni, l'ora, i minuti e i secondi in cui inizierà. Se premiamo nuovamente (**P**)” **TIMER**” indicheremo quando l'apparecchiatura si fermerà per quel programma (**P**)” **TIMER**” si passa dal primo programma, al secondo, terzo e così via fino ad arrivare all'ultimo programma; poi tornerà al primo programma.

Esempio di programmazione:

Vediamo ora un esempio di come programmare l'orologio in modo che nei giorni dispari funzioni dalle 9:45 del mattino alle 13:10 del pomeriggio.

una volta il tasto “ **Prog** ” e accediamo al primo programma in modalità ON, che è vuoto.



Premere il tasto “ **DAY** ” finché sullo schermo non compaiono i giorni dispari (**MO,WE ,FR**) . Continuiamo a premere “ **HOUR** ” e regoliamo l' ora, quindi facciamo lo stesso con i minuti “ **MIN** ” . Apparirà così:



Ora premiamo nuovamente il tasto (**P**)” **TIMER**” e accederemo all'impostazione di arresto OFF del programma 1.



Faremo la stessa cosa del passaggio precedente regolando i giorni “ **DAY** ” , le ore “ **HOUR** ” e i minuti “ **MIN** ” .



Una volta terminata la programmazione, possiamo uscire attendendo qualche secondo o premendo il tasto “ **CLOCK** ” o continuare a regolare altri programmi.

Il tasto “Manuale” serve per scegliere la funzione che l'orologio deve eseguire manualmente:

ON- Funziona continuamente senza prestare attenzione ai programmi.

OFF- Si disconnette senza prestare attenzione ai programmi.

ON /AUTO – Inizia a funzionare fino al primo arresto del programma, poi esegue la funzione programmata.

OFF/AUTO – Parte fermo fino al raggiungimento del primo programma di accensione, poi esegue la funzione programmata.